



JOLLY MEC

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

De koper moet deze handleiding zorgvuldig bewaren.



Radiografische bediening voor
gecombineerde producten voor
luchtverwarming

Geachte Klant,

Wij bedanken U ervoor gekozen te hebben u te verwarmen en te besparen met een Jolly Mec product; we verzoeken u deze handleiding aandachtig te lezen en te bewaren alvorens het apparaat te gebruiken.

Deze handleiding verschaft de nodige informatie en suggesties voor een correct gebruik van het product. Een goede kennis en de inachtneming van deze aanwijzingen zullen u toestaan ten volle en in alle veiligheid te genieten van de mogelijkheden die Uw apparaat U kan bieden.

INHOUDSOPGAVE

HFST.01	VOORWOORD	4
01.1	WAARSCHUWINGEN	4
HFST.02	INTERFACE GEBRUIKER	5
02.1	BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING.....	5
02.2	FUNCTIES VAN DE TOETSEN	5
02.3	NOODCONSOLE	6
02.4	PLAATSEN EN VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN	7
02.5	INSTELLING VAN HET RADIOKANAAL	8
HFST.03	BEDRIJFSMODUS	9
03.1	GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING ALS SONDE.....	9
03.2	BETEKENIS VAN DE BELANGRIJKSTE SYMBOLEN EN VAN DE BELANGRIJKSTE STATUSMELDINGEN....	10
HFST.04	MENU GEBRUIKER	13
04.1	FUNCTIES.....	13
04.2	STRUCTUUR	15
CAP.05	OPSPOREN VAN DEFECTEN EN OPLOSSEN VAN EVENTUELE PROBLEMEN	27
05.1	ALARMMELDINGEN	27

HFST.01 VOORWOORD

01.1 WAARSCHUWINGEN

- *Men raadt aan deze handleiding aandachtig te lezen en in acht te nemen, voor een correct gebruik.*
- *Ze moet met zorg bewaard worden en aandachtig geraadpleegd worden, aangezien alle waarschuwingen belangrijke aanwijzingen verschaffen voor de veiligheid.*
- *Een foutief gebruik kan schade berokkenen aan personen, dieren of zaken, waar de fabrikant niet aansprakelijk voor is.*
- *Het apparaat is enkel bestemd voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk voorzien is. Ieder ander gebruik moet beschouwd worden als oneigen en dus gevaarlijk*
- *Alle contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van de Fabrikant wegens schade veroorzaakt door fouten tijdens de installatie en het gebruik, en wegens de veronachtzaming van de aanwijzingen in de handleiding is uitgesloten.*
- *Alle rechten op reproductie van deze handleiding zijn voorbehouden aan Jolly Mec Caminetti S.p.A*
- *De beschrijvingen en illustraties in deze publicatie zijn niet bindend.*
- *Jolly Mec Caminetti S.p.A behoudt zich het recht voor alle wijzigingen uit te voeren die ze geschikt acht..*
- *Deze handleiding mag niet aan derden worden overhandigd zonder schriftelijke toestemming van Jolly Mec Caminetti S.p.A*
- *Voer geen enkele niet toegestane wijzigingen aan het apparaat uit. Alle niet toegestane wijzigingen leiden automatisch tot verval van de garantie en van de aansprakelijkheid van de fabrikant.*
- *Gebruik enkel originele, door de fabrikant aanbevolen wisselstukken. De originele wisselstukken zijn beschikbaar bij de verkopers, de gespecialiseerde Technische Dienstcentra of direct bij de zetel van Jolly Mec Caminetti S.p.A.*

01.2 SYMBOLEN

De bijzonder belangrijke punten in deze handleiding zijn aangegeven met de volgende symbolen:



AANWIJZING:

Aanwijzingen met betrekking op het correcte gebruik van het apparaat.




AANDACHT:

Punt waar een bijzonder belangrijke opmerking wordt aangegeven.

HFST.02 INTERFACE GEBRUIKER

02.1 BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening staat toe met de controlecentrale te communiceren. Dank zij de toetsen kan men commando's doorgeven aan de controle-unit, terwijl het display de gebruiker inlicht in verband met de operationele status van de kachel. In de modus programmering, worden de verschillende parameters weergegeven die aan de hand van de toetsen gewijzigd kunnen worden.

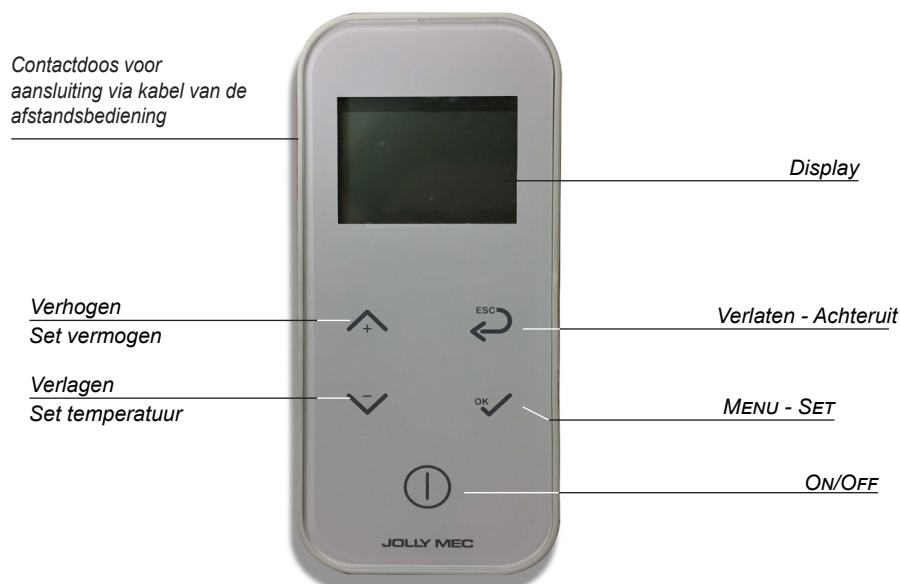

02.2 FUNCTIES VAN DE TOETSEN

Toets		Beschrijving	Modus	Actie
1		Verhogen	POWER-SET (Pellets) LUFT-SET/DAMPF-SET (Holz)	Verhoogt de waarde in het menu en/of de gekozen parameter
			MENU	Staat toe naar het volgende menu te gaan
2		Verlagen	SET TEMPERATUUR	Verlaagt de waarde in het menu en/of de gekozen parameter
			MENU	Staat toe terug naar het vorige menu te gaan
3		Verlaten - Achteruit.	VERLATEN	Staat toe het menu te verlaten
			ACHERUIT	Staat toe terug te keren naar het vorige (of hoofd-)menu of naar de vorige parameter
4		Menu - Set	BEVESTIGEN	Staat toe de verschillende instellingen de ene na de andere in te stellen. Staat toe de handeling te bevestigen
			MENU	Staat de toegang tot het menu toe
5		ON/OFF	UIT	Inschakelen
			WERK (Pellets)	Uitschakelen
			ALARM	Het alarm resetten

OPMERKING

Wanneer het display uitgaat, na een periode van inactiviteit, druk op de toets 5 om het weer in te schakelen.



02.3 NOODCONSOLE

In geval van defect aan de afstandsbediening die de goede werking ervan verhindert, kan men de noodconsole gebruiken die op het apparaat geïnstalleerd is voor het uitvoeren van de belangrijkste functies zoals inschakelen, uitschakelen en instellingen van het bedrijfsvermogen.

Toets om het vermogen te verhogen en te verlagen.
De gele leds naast de toetsen geven het ingestelde niveau van het vermogen aan:

Led Aan	Niveau Vermogen
Uit	Silent
Onder (aan)	1
Onder (knipperlicht)	2
Onder en boven (aan)	3
Boven (aan)	5
Boven (knipperlicht)	4

Poort voor verbinding via kabel van de afstandsbediening.



Controlelampje voor de transmissie van de gegevens met ingebouwde wi-fi (led enkel aanwezig bij ingebouwd wi-fi module).

Rood led signalisatie alarm aanwezig.

Controlelampje transmissie commando's.
Het gele knipperende led wijst erop dat er een communicatie gaande is tussen de afstandsbediening en de centrale-unit van het apparaat.

Toets voor Inschakelen, uitschakelen of reset alarm.
Naast een groen led. Indien dit led aan is, is het apparaat in bedrijf; indien het led knippert, wordt het apparaat uitgeschakeld, indien tenslotte het led uit is, is ook het apparaat uitgeschakeld.

Verbinding van de afstandsbediening aan de console

De transmissie met radiogolven tussen de afstandsbediening en de centrale-unit kan verhinderd worden door storingen en interferenties voortkomend uit de nabijheid van andere elektrische en elektronische apparaten die radiosignalen in de omgeving brengen. Soms kan ook het tegenovergestelde gebeuren, namelijk dat de golven van het apparaat Jolly Mec storingen veroorzaken aan de andere apparaten in de nabijheid.

Om deze problemen te verhelpen, raadt men een kabelverbinding aan tussen de afstandsbediening en de console zodat er geen communicatie met radiogolven nodig is tussen de twee inrichtingen. De werking van de afstandsbediening middels kabel is enkel mogelijk na verwijdering van de batterijen uit hun holte achteraan, zoals aangegeven in **HFST.02.4 - PLAATSEN EN VERVERGEN VAN DE BATTERIJEN**.



02.4 PLAATSEN EN VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

De afstandsbediening werkt met drie alkaline-batterijen van type AAA. In geval van slechte werking van de afstandsbediening, moet men steeds nagaan of de batterijen opgeladen zijn, indien niet moet men ze vervangen met nieuwe batterijen van hetzelfde type. Om de batterijen te vervangen, verwijdt men het deksel achteraan de afstandsbediening, plaatst men de batterijen in de daarvoor bestemde holte, zoals aangegeven op de illustratie (en zoals aangegeven binnenin de holte zelf), en plaatst men het deksel weer op zijn plaats.



AANDACHT: GEBRUIK GEEN HERLAADBARE BATTERIJEN



02.5 INSTELLING VAN HET RADIOKANAAL

Ga als volgt te werk om het communicatiekanaal tussen de afstandsbediening en de centrale-unit van het apparaat in te stellen.

1) Bij de eerste inschakeling van het apparaat.


- Schakel de centrale-unit in door de schakelaar van de kachel op de juiste stand te zetten.
- Verbind de afstandsbediening aan de nooddisplay (zie **HFST. 02.3**) zonder de batterijen.
- De display van de afstandsbediening geeft gedurende enkele minuten het volgende scherm weer.



- Aan het einde van het vorige scherm, verschijnt het scherm voor de configuratie van het apparaat (zie document met de procedure voor de activering van het product). Aan het einde van de activeringsprocedure van het product, moet men de afstandsbediening loskoppelen en de batterijen plaatsen.

2) Indien de afstandsbediening de instelling van het radiokanaal zou verliezen.

- Het volgende scherm wordt weergegeven indien er geen verbinding meer is tussen de afstandsbediening en de elektronische centrale-unit.

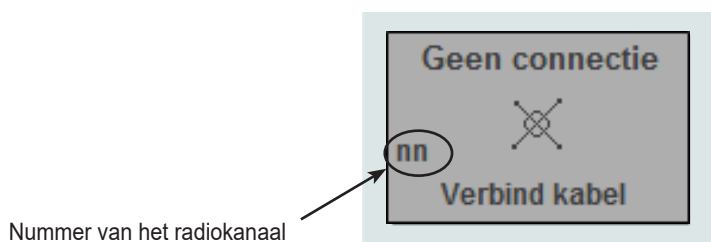


Nummer van het radiokanaal

- Verbind de afstandsbediening aan de nooddisplay (zie **HFST. 02.3**) zonder de batterijen.
- De display van de afstandsbediening geeft gedurende enkele minuten het volgende scherm weer.



- Aan het einde van de configuratie, verschijnt het hoofdscherm. Ontkoppel de afstandsbediening en plaats de batterijen.

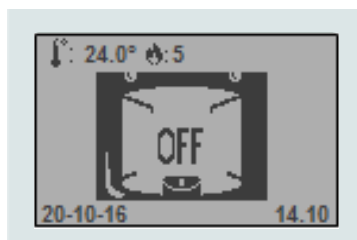

OPMERKING




Het eerste scherm van punt 2 wordt ook in geval van elektrische black out weergegeven, maar in dit geval moet de afstandsbediening niet aan de noodconsole verbonden worden. Na herstel van de elektrische toevoer, zal de afstandsbediening zich na ongeveer een minuut automatisch instellen op het radiokanaal dat in punt 1 ingesteld werd. Indien de afstandsbediening het radiokanaal zou verliezen, moet men de procedure van punt 2 herhalen (indien het nummer van het radiokanaal niet op het scherm verschijnt, betekent dit dat de verbinding tussen afstandsbediening en centrale-unit verloren werd).

HFST.03 BEDRIJFSMODUS

03.1 GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING ALS SONDE

Installeer de wandsteun van de afstandsbediening in een centrale zone in de kamer, om deze te kunnen gebruiken als een echte traditionele thermostaat, door in het menu **INSTELLEN SENSOR** het type sonde **CONTROLLER** in te stellen. Al naargelang de structuur van de woning, heeft de afstandsbediening een bereik van ongeveer 7 meter.

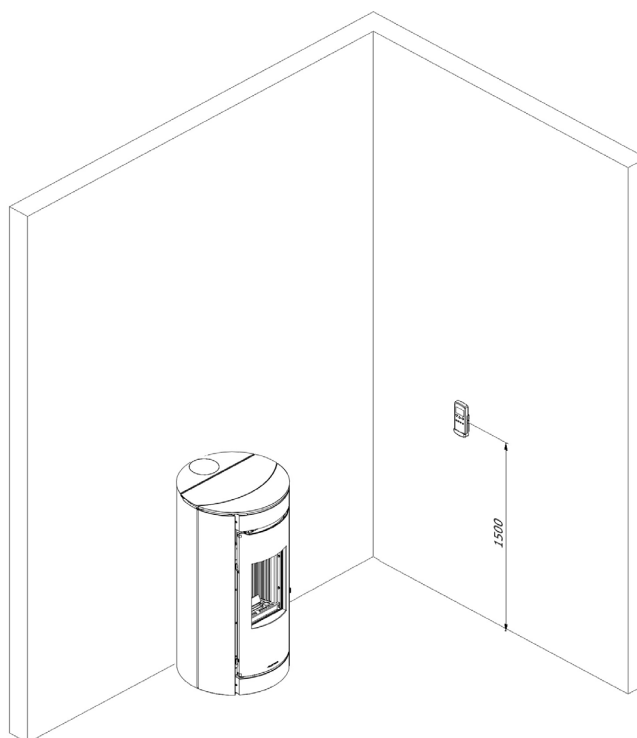

03.2 BETEKENIS VAN DE BELANGRIJKSTE SYMBOLEN EN VAN DE BELANGRIJKSTE STATUSMELDINGEN


De aan- of afwezigheid van de symbolen op de display wijst erop of het onderdeel of de functie in kwestie wel of niet actief is. De functies of onderdelen die aan de verschillende symbolen verbonden zijn, worden op het volgende scherm weergegeven.

The diagram shows a central display screen with the word "OFF" in the center. Arrows point from various symbols on the screen to their descriptions:

- Omgevingstemperatuur**: Points to the temperature display (24.0°).
- Pelletbedrijfsvermogen - Snelheid houtafzuiging**: Points to the fan speed icon.
- Omgevings-ventilatorsnelheid (houtwerking)**: Points to the fan speed icon.
- Pictogram dat wordt weergegeven wanneer de Stand-by-functie actief is.**: Points to the stand-by icon.
- Symbol dat weergegeven wordt wanneer de functie Chrono actief is.**: Points to the Chrono icon.
- Symbol dat weergegeven wordt wanneer het ingebouwde wi-fi module aanwezig is.**: Points to the Wi-Fi icon.
- Symbol weergegeven wanneer de encoder van de schroef of de coaxial control uitgesloten wordt (indien voorzien).**: Points to the encoder icon.
- Pictogram dat wordt weergegeven wanneer trechtering actief is.**: Points to the funnel icon.
- Pictogram weergegeven wanneer PASS-AUTO actief is.**: Points to the PASS-AUTO icon.
- Symbol status (zie tabel hieronder)**: Points to the status icon.
- Ruimte voor weergave datum, uur, meldingen ivm werking en/of waarschuwingen.**: Points to the date and time display (20-10-16 14.10).
- Symbol dat weergegeven wordt wanneer het Gewone of Buitengewone Onderhoud van de kachel uitgevoerd moet worden.**: Points to the maintenance icon.






Symbol weergegeven in geval van activering van de functie Vertraging Inschakeling of Vertraging Uitschakeling (zie pag. 15).


Tijdens de normale werking wordt op het display van de afstandsbediening het uur, de datum, de omgevingstemperatuur, het niveau van het bedrijfsvermogen en een melding of een symbool dat de status van het apparaat aangeeft, weergegeven. Het belangrijkste scherm van het display wordt getoond zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.

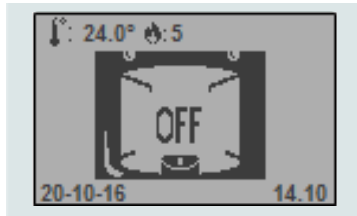

De belangrijkste meldingen die weergegeven kunnen worden op de afstandsbediening en hun betekenissen zijn samengevat in de volgende tabel:

STATUS	SYMBOOL/MELING	Beschrijving
0		Bericht dat weergegeven wordt wanneer het toestel uitgeschakeld is, met betrekking op de werkingsstatus met pellet. Het kan handmatig worden ingeschakeld, via de Wi-Fi-module of met een chrono-instelling.
		Bericht weergegeven wanneer het toestel uitgeschakeld is, met betrekking op de werkingsstatus met hout. Het kan handmatig worden ingeschakeld.
		Scherm dat wordt weergegeven wanneer de aan/uit-knop ingedrukt wordt gehouden om de kachel in te schakelen. Selecteer de gewenste brandstof voor ontsteking met de knoppen 3 en 4 en druk op de OK-knop om door te gaan met het ontsteken.

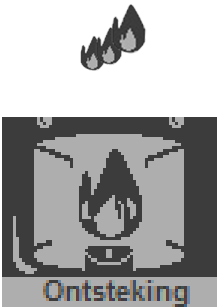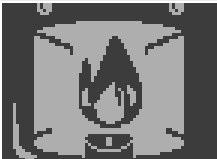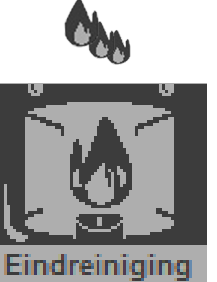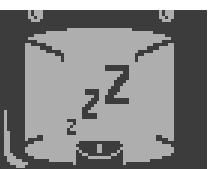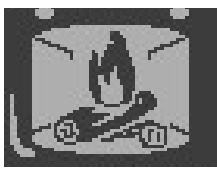STATUS	SYMBOOL/MELING	Beschrijving
1		Aanvankelijke ventilatie : Geanimeerd symbool in de aanvankelijke ventilatiefase, vòòr de inschakeling.
2-3		Voorverwarmen en voorladen: Symbool weergegeven tijdens de fasen voor het voorverwarmen van de weerstanden en het voorladen van de pellet voor de inschakeling.
4		Wachten op vlam: Symbool weergegeven tijdens de wachttijd voor het ontbranden van de pellet.
5		Minuten inschakeling: Symbool weergegeven tijdens de wachttijd voor het ontbranden van de pellet. De temperatuur van de rook moet een vooraf ingestelde waarde bereiken om het apparaat als ingeschakeld te beschouwen.
6		Vlam aanwezig: Symbool weergegeven wanneer de inschakeling plaatsgevonden heeft. Dit blijft weergegeven tijdens de stabilisatieperiode van de vlam en vervollediging van de ontbranding van de pellet in de vuurpot.
7-8		Werking en Reiniging Vuurpot: Symbool weergegeven tijdens de werking van het apparaat, d.w.z. tot wanneer de waarde van de temperatuur gelezen door de omgevingssonde de ingestelde waarde bereikt heeft.
9		Finale reiniging: Geanimeerd symbool weergegeven tijdens de fase van de uitschakeling.
SILENT+		Tekst weergegeven wanneer de functie Chrono actief is.
ECO		Tekst weergegeven wanneer de waarde van de omgevingstemperatuur bereikt werd. Het apparaat schakelt automatisch om naar een spaarzame werkconditie.
STAND-BY		Na een periode in ECONOMIE, schakelt het apparaat om naar STAND-BY en zijn de condities voor het uitschakelen voldaan.
HOUT		Pictogram dat wordt weergegeven wanneer het houtverbrandingsapparaat in werking is (houtverbrandingsmodus). De kleine vlam heeft betrekking op de ontstekingsfase van de pellets, terwijl de grote vlam betrekking heeft op de werkfase.

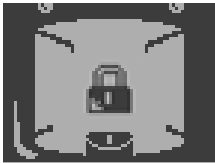STATUS	SYMBOOL/MELING	Beschrijving
HOUT		Symbool en tekst weergegeven tijdens de werking van het apparaat met hout; dit wijst op de instelling van de wisselventilator van het hout (modus met hout).
TOETSEN GE-BLOKKEERD		Symbool weergegeven wanneer de toetsen geblokkeerd zijn. (Activering functie Blokkering Toetsenbord, zie menu instelling display). Druk in volgorde op de toetsen 3 en 1 om de toetsen te blokkeren. Druk in volgorde op de toetsen 3 en 1 om de toetsen vrij te geven. Na blokkering van de toetsen, keert het display automatisch terug naar het hoofdscherm.
DIENT NORMAAL DIENT UITZONDER- LIJK		Na elke 100 bedrijfsuren verschijnt het bericht "Algemeen onderhoud". Zet de kachel uit met routineonderhoud. Houd vervolgens de ON/OFFknop ingedrukt om het bericht opnieuw in te stellen. Elke 2000 bedrijfsuren verschijnt het bericht "Buitengewone service". Bel het gespecialiseerde technische servicecentrum om de kachel te reinigen. Het bericht moet in het technische menu gewist worden door het gespecialiseerde technische servicecentrum.
COMFORT		Pictogram en tekst weergegeven tijdens de werking van het houtverbrandingstoestel, geven de instelling van de wisselingsventilator van het hout en de rookafzuiging in de COMFORT-modus aan.
INS.AUTOM.VER.		Bericht en pictogram zichtbaar wanneer de pass-auto is geactiveerd in de status Hout.
LUCHTSLUITEND ROOSTER		Bericht weergegeven wanneer, tijdens de eerste opstart of bij het inschakelen van het laden van de pellet vanuit het relevante menu, de luchtklep naar de positie voor pelletwerking gaat.
PLAATS LUCHTSLUI- TEND ROOSTER		Bericht weergegeven wanneer de rookklep niet gesloten is (zie handleiding voor positionering van de klep).
HOUT SONDE		Bericht weergegeven wanneer de K-sonde defect is.
HOUTAFVOER- DREMPEL		Bericht dat wordt weergegeven wanneer de kamerventilator wordt geactiveerd om overtollige warmte te elimineren.

HFST.04 MENU GEBRUIKER

04.1 FUNCTIES

Het display is onderverdeeld in menu's en submenu's, die men kan doorlopen met de toetsen van de afstandsbediening.

1) Menu's met betrekking op de pelletstatus

MENU	Beschrijving
POWER INSTELLEN	Dit staat toe het bedrijfsvermogen van het apparaat in te stellen
TEMPERATUUR INS.	Dit staat toe de gewenste temperatuur in te stellen
BRANSTOF KEUZE	Hiermee kunt u het brandstoftype instellen
KLOK INSTELLEN	Dit staat toe de huidige datum en uur in te stellen, wat nodig is voor een correcte werking van de chronothermostaat.
CHRONO INSTELLEN	Dit staat toe de werking van de chronothermostaat en van de desbetreffende programma's in- en uit te schakelen.
INSTELLEN TAAL	Dit staat toe de taal van het menu in te stellen.
INSTELLEN SENSOR	Dit staat toe het type sonde dat men wenst te gebruiken, in te stellen. - Thermostaat: indien men een thermostaat wenst te gebruiken als commando voor het apparaat. Indien men een thermostaat uit de handel gebruikt, is het absoluut verplicht, de inrichting met schone contacten naar het apparaat gericht te gebruiken. AANDACHT: het gebruik van een thermostaat uit de handel staat niet toe het apparaat in- en uit te schakelen, maar voert enkel functies van thermoregulatie uit. De in- en uitschakelingen moeten steeds aan de hand van de Afstandsbediening Jolly-Mec gebeuren. - Kachel: indien men de sonde die op het apparaat geïnstalleerd is, wenst te gebruiken, ofwel hetzelfde type sonde naar een andere kamer wenst te remoteren. In dit geval moet men de sonde die op de kachel geïnstalleerd is, los te koppelen van de elektronische kaart (Handeling die uitgevoerd moet worden door het gespecialiseerde Technische Dienstcentrum). - Afstandsbediening (fabrieksinstelling): indien men de afstandsbediening zelf als omgevingssonde wenst te gebruiken.
STANDBY INST.	De modus STAND-BY staat toe het apparaat uit te schakelen wanneer de vereisten van de omgeving voldaan zijn. Het apparaat in STD-BY (weergave van de display) wacht op aanvragen van de omgevingsthermostaten. De vertragingstijd stelt de uitschakeling uit ten opzichte van het moment waarop de vereisten voldaan zijn. Indien in het MENU INSTELLEN SENSOR het type sonde KACHEL of CONTROLLER ingesteld is, zal het apparaat pas effectief uitgeschakeld worden na gedurende een periode gelijk aan de tijd VERTR-OFF in ECONOMIE gewerkt te hebben, nadat aan de vereisten voldaan werd; als het type sonde THERMOSTAAT ingesteld is, wordt de tijd in ECONOMIE verdubbeld ten opzichte van de waarde ingesteld voor VERTR-OFF.
DISPLAY INSTELLEN	Dit staat toe de interface gebruiker in te stellen en de instellingen van de akoestische signalen van het apparaat te wijzigen.
PELLETS LADEN	Dit staat toe de pellet handmatig te activeren, en kan gebruikt worden nadat het volledig lege reservoir gevuld werd met brandstof, om de laadschroef te vullen.
GEDEEL TELI LADEN	Zorgt ervoor dat alleen de onderste toevoerschroef geactiveerd wordt (indien van toepassing).
STATUS KACHEL	Dit staat toe de status van de effectieve werking te raadplegen.
TECHNISCHE INSTEL	In dit menu vindt men de pagina's voor de parameterinstelling van het apparaat, waartoe het gespecialiseerde Technische Dienstcentrum toegang heeft door de speciale toegangssleutel in te geven.
INTEL. VERBRAND.	Dit staat toe de instellingen voor het laden van de pellet en de rookafvoer te wijzigen.
GEHEUGEN	Dit staat toe enkele gegevens te lezen die in het geheugen van de centrale opgeslagen zijn.
KANALISATIE INS.	Hiermee kunt u de kanaalinstelling beheren (indien aanwezig).


1) Menu's met betrekking op de houtstatus

MENU	Beschrijving
SET LUCHT	Hiermee kan het bedrijfsvermogen van de omgevingsventilator ingesteld worden (niet zichtbaar als de Comfort-functie geactiveerd is).
SET ROOK	Hiermee kan het bedrijfsvermogen van het apparaat ingesteld worden (niet zichtbaar als de Comfort-functie is geactiveerd).
SET COMF	Schakelt de Comfort-functie in.
BRANSTOF KEUZE	Hiermee kunt u het brandstoftype instellen
INS.AUTOM.VER.	Stelt de functie PASS-AUTO in
TEMPERATUUR INS.	Hiermee kunt u de gewenste temperatuur instellen (alleen zichtbaar als SET COMF geactiveerd is).
KLOK INSTELLEN	Dit staat toe de huidige datum en uur in te stellen, wat nodig is voor een correcte werking van de chronothermostaat.
CHRONO INSTELLEN	Dit staat toe de werking van de chronothermostaat en van de desbetreffende programma's in- en uit te schakelen.
INSTELLEN TAAL	Dit staat toe de taal van het menu in te stellen.
INSTELLEN SENSOR	Dit staat toe het type sonde dat men wenst te gebruiken, in te stellen. - Thermostaat: indien men een thermostaat wenst te gebruiken als commando voor het apparaat. Indien men een thermostaat uit de handel gebruikt, is het absoluut verplicht, de inrichting met schone contacten naar het apparaat gericht te gebruiken. AANDACHT: het gebruik van een thermostaat uit de handel staat niet toe het apparaat in- en uit te schakelen, maar voert enkel functies van thermoregulatie uit. De in- en uitschakelingen moeten steeds aan de hand van de Afstandsbediening Jolly-Mec gebeuren. - Kachel: indien men de sonde die op het apparaat geïnstalleerd is, wenst te gebruiken, ofwel hetzelfde type sonde naar een andere kamer wenst te remoteren. In dit geval moet men de sonde die op de kachel geïnstalleerd is, los te koppelen van de elektronische kaart (Handeling die uitgevoerd moet worden door het gespecialiseerde Technische Dienstcentrum). - Afstandsbediening (fabrieksinstelling): indien men de afstandsbediening zelf als omgevingssonde wenst te gebruiken.
STANDBY INST.	De modus STAND-BY staat toe het apparaat uit te schakelen wanneer de vereisten van de omgeving voldaan zijn. Het apparaat in STD-BY (weergave van de display) wacht op aanvragen van de omgevingsthermostaten. De vertragingstijd stelt de uitschakeling uit ten opzichte van het moment waarop de vereisten voldaan zijn. Indien in het MENU INSTELLEN SENSOR het type sonde KACHEL of CONTROLLER ingesteld is, zal het apparaat pas effectief uitgeschakeld worden na gedurende een periode gelijk aan de tijd VERTR-OFF in ECONOMIE gewerkt te hebben, nadat aan de vereisten voldaan werd; als het type sonde THERMOSTAAT ingesteld is, wordt de tijd in ECONOMIE verdubbeld ten opzichte van de waarde ingesteld voor VERTR-OFF.
DISPLAY INSTELLEN	Dit staat toe de interface gebruiker in te stellen en de instellingen van de akoestische signalen van het apparaat te wijzigen.
STATUS KACHEL	Dit staat toe de status van de effectieve werking te raadplegen.
TECHNISCHE INSTEL	In dit menu vindt men de pagina's voor de parameterinstelling van het apparaat, waartoe het gespecialiseerde Technische Dienstcentrum toegang heeft door de speciale toegangssleutel in te geven.
INTEL. VERBRAND.	Dit staat toe de instellingen voor het laden van de pellet en de rookafvoer te wijzigen.
GEHEUGEN	Dit staat toe enkele gegevens te lezen die in het geheugen van de centrale opgeslagen zijn.
KANALISATIE INS.	Hiermee kunt u de kanaalinstelling beheren (indien aanwezig).

04.2 STRUCTUUR

Voor toegang tot de verschillende menu's, moet men de Toets 4 indrukken totdat het hoofdscherm op het display van de afstandsbediening weergegeven wordt. Gebruik de Toetsen 1 en 2 om de pagina's van de verschillende menu's te doorlopen.

POWER INSTELLEN

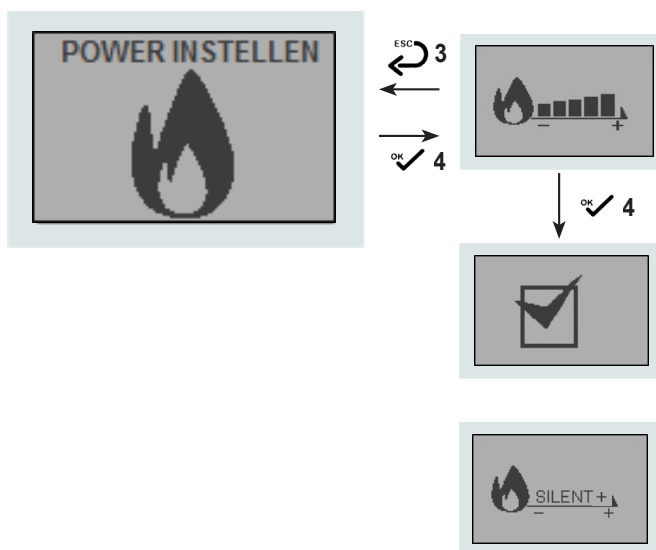

Om het bedrijfsvermogen te wijzigen, drukt men op de Toetsen 1 en 2, om te kiezen tussen de vijf instelbare vermogenniveaus.

Druk, na keuze van het gewenste niveau van vermogen, op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt.


In de modus Silent en Silent+, is het apparaat geprogrammeerd voor een zo stil mogelijke werking. Gebruik de knoppen 1 en 2 van het menu INSTELLING VERMOGEN om de modus SILENT+ in te stellen.

Druk, na selectie van SILENT+, op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt.

Men kan direct toegang verkrijgen tot het scherm voor de instelling van het bedrijfsvermogen vanuit het hoofdscherm, door op de toets 1 te drukken.

TEMPERATUUR INS.

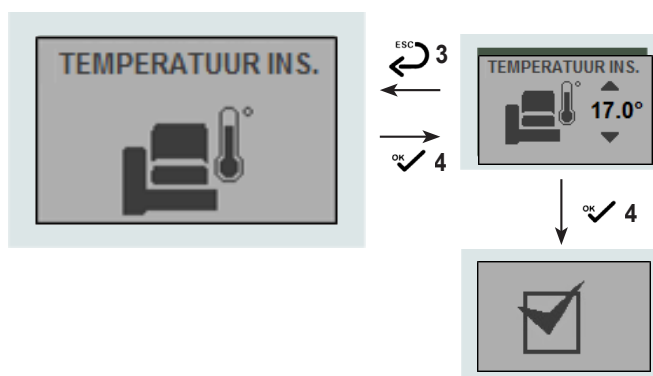


Druk op de toetsen 1 en 2 om te gewenste temperaturen te wijzigen

Druk, na de instelling van de gewenste temperatuur, op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt.

Men kan direct toegang verkrijgen tot het scherm voor de instelling van de temperatuur vanuit het hoofdscherm, door op de toets 2 te drukken.

BRANSTOF KEUZE

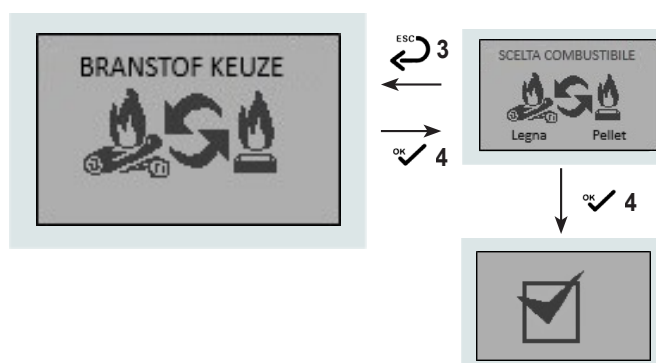


Druk op de knoppen 1 en 2 om het brandstoftype te wijzigen.

Druk op knop 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Als deze functie ingesteld is op pellet ON, wordt de omschakeling naar hout geactiveerd.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt.

KLOK INSTELLEN

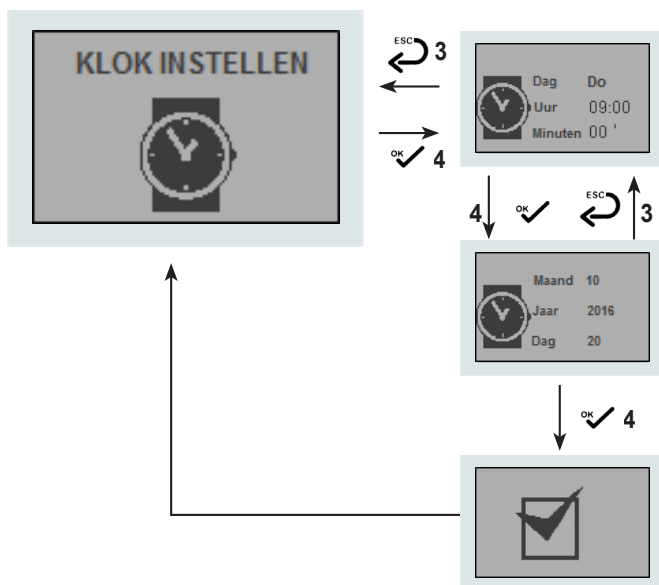

Om de huidige dag van de week te kiezen, gebruikt men de Toetsen 1 en 2, en drukt men vervolgens op de Toets 4 om de weergegeven waarde in te stellen en naar de volgende parameter van het menu over te gaan. Stel de uren, de minuten, de maand, het jaar en de datum van de huidige dag in.


Druk op de Toets 4 om de instelling te bevestigen.

Druk op de toets 4 om de parameters te doorlopen zonder ze te wijzigen.

Druk op de toets 3 om de parameters te doorlopen zonder ze te wijzigen.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt. Vervolgens keert het scherm automatisch terug naar de pagina van het hogere niveau.

CHRONO INSTELLEN

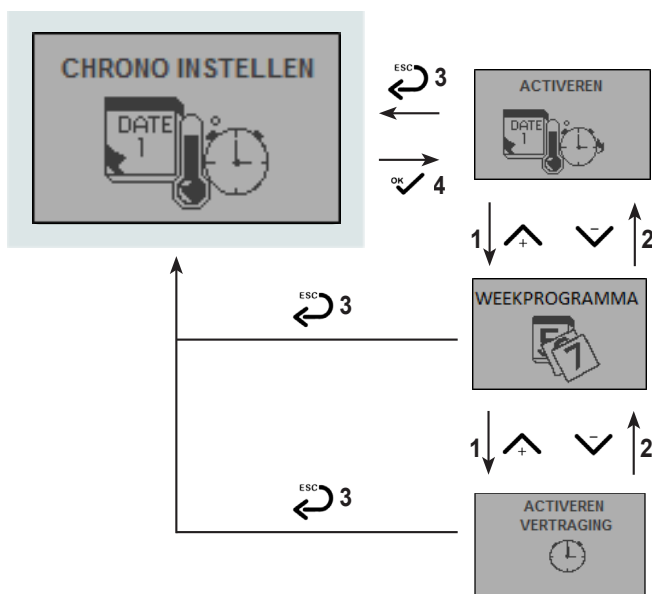

ACTIVEREN


Hier kan men een vertragingstijd instellen voor het in- en uitschakelen en om de werking van de chronothermostaat wel of niet in te schakelen.

WEEK PROGRAMMA


Hier kan men zes slots instellen, die naar keuze in de verschillende dagen van de week geactiveerd kunnen worden. Men kan enkel de programma's gebruiken die nodig zijn.

ACTIVEREN VERTRAGING

Hier kan men een vertragingstijd instellen voor het in- en uitschakelen.

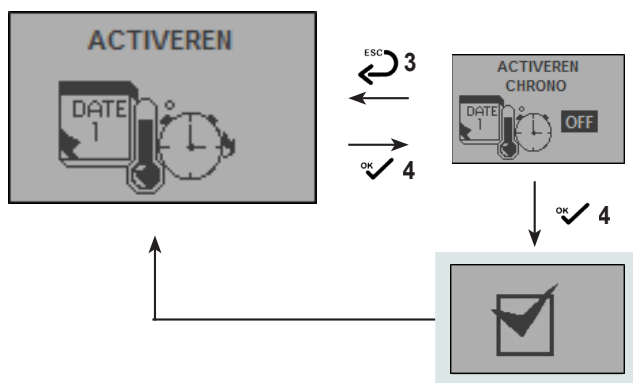

Gebruik de Toetsen 1 en 2 om te kiezen of de werking van de chronothermostaat wel of niet ingeschakeld moet zijn, druk vervolgens op de Toets 4 om de keuze te bevestigen en naar de volgende pagina te gaan.

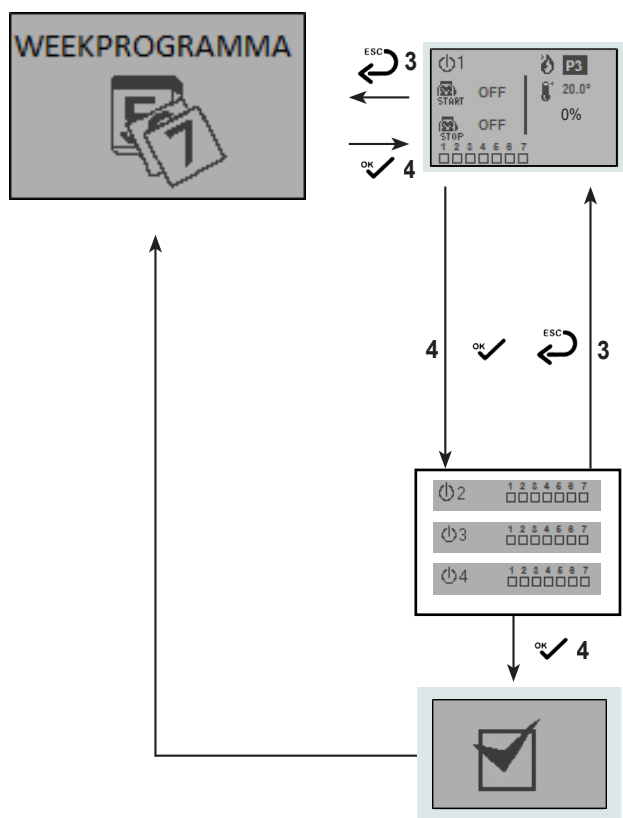

Gebruik de Toetsen 1 en 2 om het beginuur in te stellen van de eerste door de functie toegestane bedrijfsperiode. Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Gebruik de Toetsen 1 en 2 om het einduur in te stellen van de eerste door de functie toegestane bedrijfsperiode. Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Gebruik de Toetsen 1 en 2 om de waarde van het vermogen in de eerste slot in te stellen. Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Gebruik de Toetsen 1 en 2 om de waarde van de temperatuur die bereikt moet worden in de eerste slot in te stellen. Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Gebruik de toetsen 1 en 2 om de procentuele toename van de snelheid van de kamerventilator in te stellen (alleen als kanalen actief zijn). Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Gebruik de Toetsen 1 en 2 om de waarde van de kamertemperatuur in te stellen die moet worden bereikt door het activeren van de kanalisering. Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Druk op de toets 1 om de dag van de week te kiezen en de toets 2 om deze te deselecteren (de dag van de week is geselecteerd indien het vakje onder het nummer ervan vol is).

Druk vervolgens op de Toets 4 om de keuze te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan, tot aan dag 7 en vervolgens naar de volgende pagina.

Druk op de toets 3 om de parameters te doorlopen zonder ze te wijzigen.

De zes volgende schermen, gelijk het vorige, staan de instelling toe van dezelfde parameters voor de andere zes door de functie toegestane bedrijfsperiode.

Herhaal dezelfde procedure van het vorige scherm.


Druk in plaats daarvan 3 seconden achter elkaar op Toets 4 om direct naar het volgende programma te gaan, of 3 seconden achter elkaar op Toets 3 om direct naar het vorige programma te gaan.

OPMERKING

Dagen van de week:



1 - Maandag, 2 - Dinsdag, 3 - Woensdag,
4 - Donderdag, 5 - Vrijdag, 6 - Zaterdag,
7 - Zondag

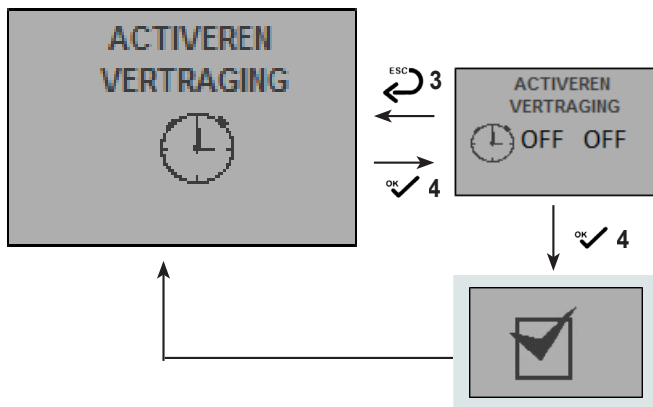

Hier kan men een vertragingstijd instellen voor het in- en uitschakelen.

Gebruik de Toetsen 1 en 2 om de vertragingstijd te regelen.

Wanneer het apparaat uitgeschakeld is (op het scherm verschijnt, naast het symbool van de klok, de tekst ON), kan men de vertraging voor de inschakeling instellen voor de vertraagde inschakeling van het apparaat.

Wanneer het apparaat in bedrijf is (op het scherm verschijnt, naast het symbool van de klok, de tekst OFF), kan men de vertraging voor de uitschakeling instellen om de uitschakeling te programmeren*.


Wanneer de vertraging ingesteld is op 00:00, is de functie uitgeschakeld.

Wanneer de gewenste vertraging ingesteld is, drukt men op de Toets 4 om de keuze te bevestigen en naar de volgende pagina te gaan.



*Met de activering van de vertraging voor inschakeling (of uitschakeling), toont het hoofdscherm de tekst Vertraging On (of Off) als een knipperende tekst.


INSTELLEN TAAL

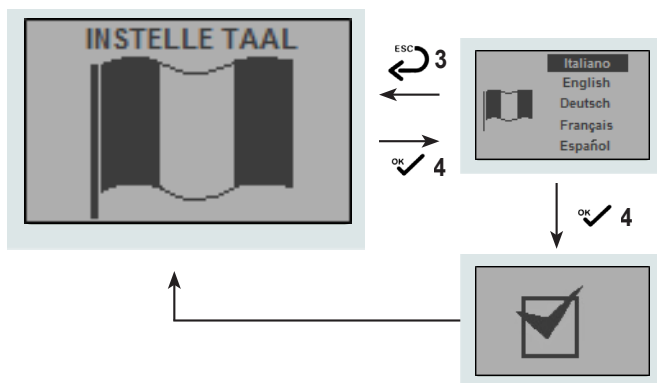

Met de toetsen 1 en 2 kiest men de gewenste taal tussen de beschikbare Europese talen, vervolgens drukt men op de Toets 4 om te bevestigen.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt. Vervolgens keert het scherm automatisch terug naar de pagina van het hogere niveau.

INSTELLEN SENSOR

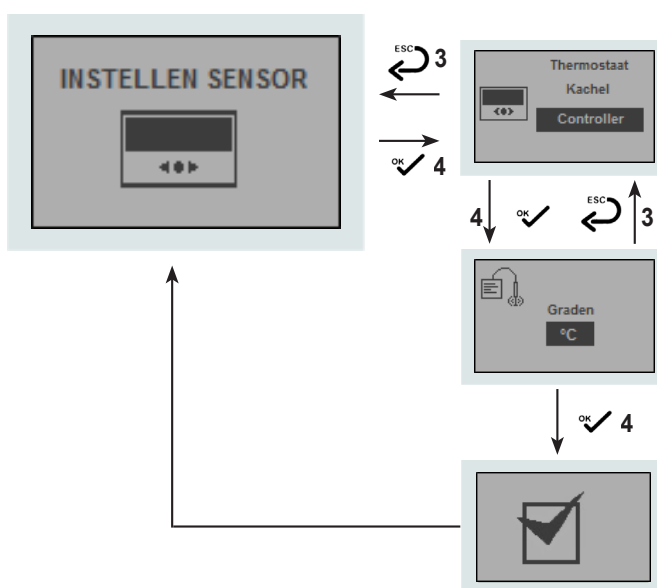


Met de toetsen 1 en 2 kiest men het gewenste type sonde tussen de beschikbare types (thermostaat, kachel, afstandsbediening), vervolgens drukt men op de Toets 4 om te bevestigen.

Met de toetsen 1 en 2 kiest men de meeteenheid van de temperatuur, vervolgens drukt men op de Toets 4 om te bevestigen.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt. Vervolgens keert het scherm automatisch terug naar de pagina van het hogere niveau.

STANDBY INST.

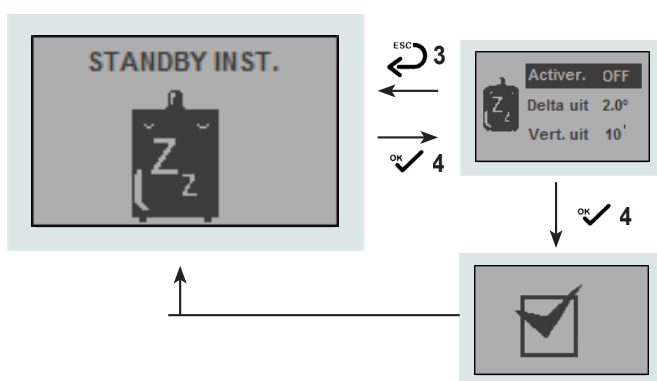

ACTIVER. :

Met de toetsen 1 en 2 stelt men de inschakeling van de stand-by (inschakelen). Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

DELTA UIT:

Met de toetsen 1 en 2, stelt men de delta in van de temperatuur van de omgevingslucht ten opzichte van de ingestelde temperatuur, die bereikt moet worden opdat de kachel zou uitgaan. Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

Min. 0,0°C, Max. 15,0°C, Aanbevolen 2,0°C

VERT. UIT:

Met de toetsen 1 en 2, stelt men de vertragingstijd voor het uitschakelen in.

Max. 120 min. Aanbevolen 10 min

Druk op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Druk op de toets 3 om de parameters te doorlopen zonder ze te wijzigen.


Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt. Vervolgens keert het scherm automatisch terug naar de pagina van het hogere niveau.

OPMERKING



Men raadt aan de modus STAND-BY niet te gebruiken indien er tijdens de dag meerdere in- en uitschakelingen plaatsvinden. Meer dan zes inschakelingen per dag kunnen zeer kostelijk zijn voor een product op basis van pellet, voor het gebruik van de stroom en de nodige tijden voor in- en uitschakeling van het product, om in veiligheid te kunnen werken.

DISPLAY INSTELLEN

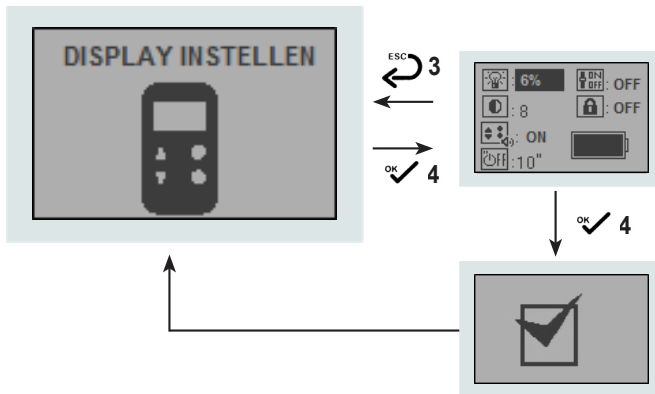

Met de toetsen 1 en 2 kan men de volgende parameters van de display instellen:


	Verlichting display
	Contrast Display
	Activering buzzer
	Uitschakeling Display
	Blokkering toetsenbord
	Niveau accu afstandsbediening
	Afbouw voor het laden van hout / Houtafvoerdrempel

Druk vervolgens op de Toets 4 om de keuze te bevestigen en de parameters te doorlopen.

Druk op de toets 3 om de parameters te doorlopen zonder ze te wijzigen.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt. Vervolgens keert het scherm automatisch terug naar de pagina van het hogere niveau.

PELLETS LADEN

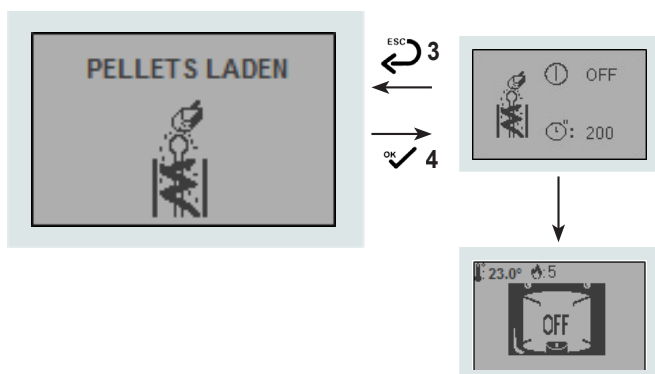

Druk op de Toets 1 om het begin van het laden van de pellet te bevestigen. Druk vervolgens op knop 4 om de instelling te bevestigen. In dit stadium verschijnt het bericht Luchtklep om de automatische positionering van de verbrandingsluchtklep aan te geven. Aan het einde van de positionering start de lading automatisch.

Deze aftelling kan onderbroken worden door op de toets 3 te drukken.

Wanneer handmatige pelletbelasting wordt geactiveerd vanuit het PELLET LADING MENU, controleer dan of de hoeveelheid geladen pellets correct is, anders moet u de overtollige pellet verwijderen om de verwarming onder normale omstandigheden aan te zetten (zie CAP.08 - ONTSTEKING EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSING in de producthandleiding).

AANDACHT




De functie pellet laden moet gebruikt worden indien de toevoerschroef leeg is na een alarm GEEN PELLETS of indien men een onderhoudsingreep uitgevoerd heeft, met reiniging van de houder.

Nadat je de Pellet Loading van het PELLET LADING MENU hebt gedaan, moet je controleren of het aantal geladen pellets correct is, u moet de overtollige pellet verwijderen om de verwarming onder normale omstandigheden aan te zetten.

ELKE ONTWERP MOET WORDEN GEMAAKT MET DE VERWIJDERBARE BRAZIER zoals beschreven in CAP.08 - ONTSTEKING EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSING uit de producthandleiding.

Werp de reinigingspellet van de vuurpot NOOIT in het reservoir van de pellets.

GEDEELTELI LADEN (waar verwacht)

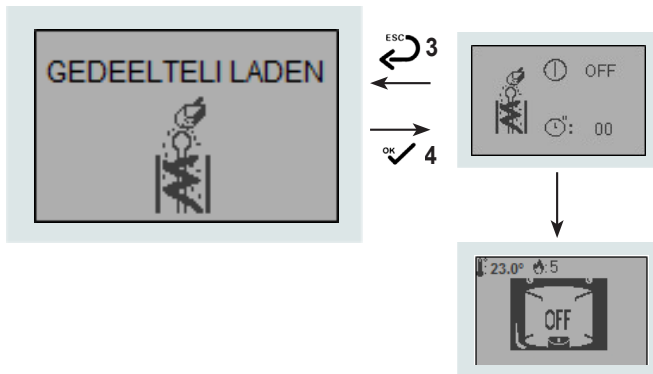

Druk op toets **1** om AAN te zetten en vervolgens op toets **4** om te bevestigen instelling.

Druk vervolgens op knop 4 om de instelling te bevestigen. In dit stadium verschijnt het bericht Luchtklep om de automatische positionering van de verbrandingsluchtklep aan te geven. Aan het einde van de positionering start de lading automatisch.

Deze aftelling kan onderbroken worden door op de toets 3 te drukken.


Wanneer handmatige pelletbelasting wordt geactiveerd vanuit het PELLET LADING MENU, controleer dan of de hoeveelheid geladen pellets correct is, anders moet u de overtollige pellet verwijderen om de verwarming onder normale omstandigheden aan te zetten (zie CAP.08 - ONTSTEKING EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSING in de producthandleiding).

AANDACHT



De functie "GEDEELTELI LADEN" moet worden gebruikt als het alarm "ENCODER VIJZEL" verschijnt. Nadat je de Pellet Loading van het PELLET LADING MENU hebt gedaan, moet je controleren of het aantal geladen pellets correct is, u moet de overtollige pellet verwijderen om de verwarming onder normale omstandigheden aan te zetten. ELKE ONTWERP MOET WORDEN GEMAAKT MET DE VERWIJDERBARE BRAZIER zoals beschreven in CAP.08 - ONTSTEKING EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSING uit de producthandleiding. Werp de reinigingspellet van de vuurpot NOOIT in het reservoir van de pellets.

STATUS KACHEL

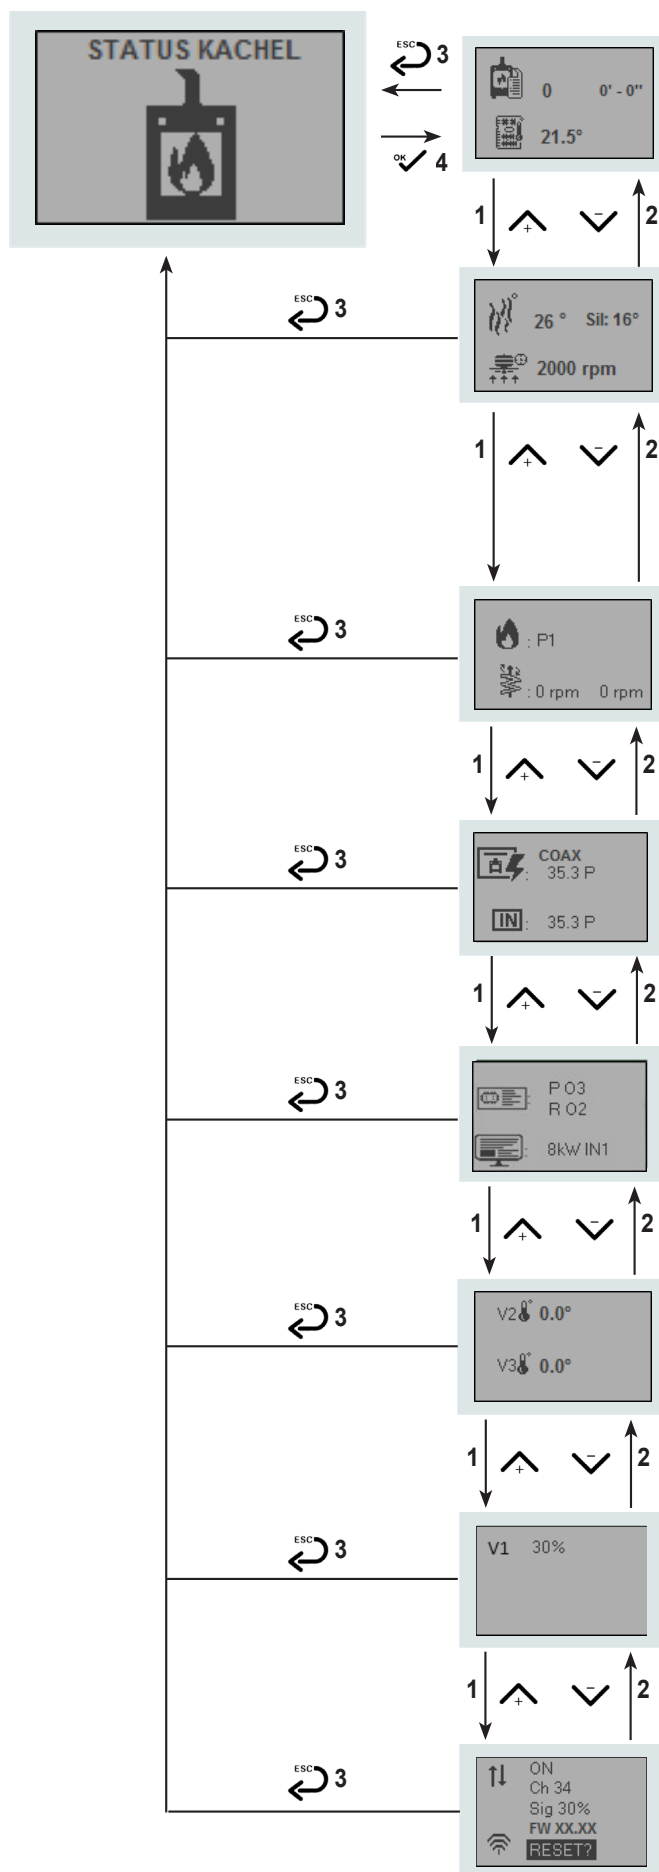

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

	Bedrijfsstatus Timer Statussen
	Temperatuur elektronische kaart

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

	Rookgastemperatuur (aanzuigsonde - NTC)
	Silent+ sondetemperatuur (al naargelang het model)
	Snelheid ventilator rook

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

	Bedrijfsvermogen
	Snelheid toevoerschroef (In het geval van twee toevoerschroeven is de waarde links die van de lage toevoerschroef en de waarde rechts die van de hoge toevoerschroef)

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

	COAX 35.3 P Ingestelde depressiewaarde
	IN: 35.3 P Afgelezen depressiewaarde

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

	Temperatuur rookgassonde (ketel - K)
	Snelheid van de kamerventilator

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

	Versie FW centrale Versie FW afstandsbediening
	Gegevensbank


Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

	V1 30% V1 snelheidsverhogingspercentage voor channeling
--	--

Op deze pagina wordt het volgende weergegeven (enkel met module Wi-Fi):


	ON Ch 34 Sig 30% Status wi-fi Kanaal wi-fi Signaal wi-fi
	FW XX.XX RESET? Versie FW wi-fi Reset wi-fi (zie handleiding wi-fi)

TECHNISCHE INSTEL

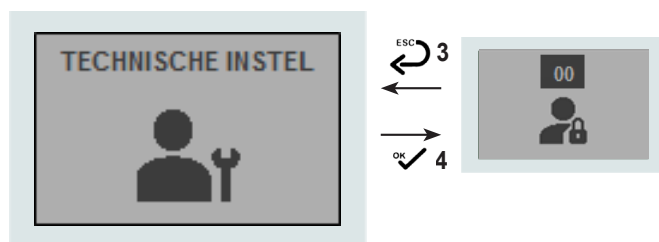

Menu voorbehouden voor het gespecialiseerde Technische Dienstcentrum, toegankelijk mits ingave van een speciale toegangscode.

INTEL. VERBRAND.

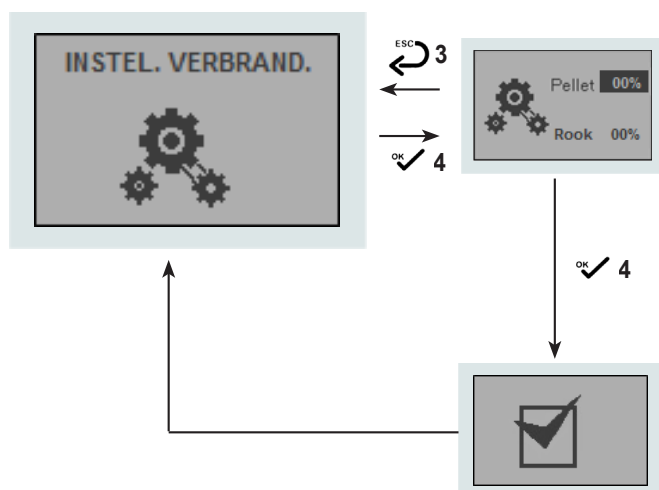

PELLET:


Met de Toetsen 1 en 2 stelt men de hoeveelheid pellet in, met een numerieke waarde van -09 tot +09, die overeenstemt met $\pm 1\%$ voor iedere eenheid. Druk vervolgens op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en naar de volgende parameter te gaan.

ROOK:

Met de Toetsen 1 en 2 stelt men de snelheid van de rookafvoer in, met een numerieke waarde van -09 tot +09, die overeenstemt met $\pm 1\%$ voor iedere eenheid. Druk op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt. Vervolgens keert het scherm automatisch terug naar de pagina van het hogere niveau.

GEHEUGEN

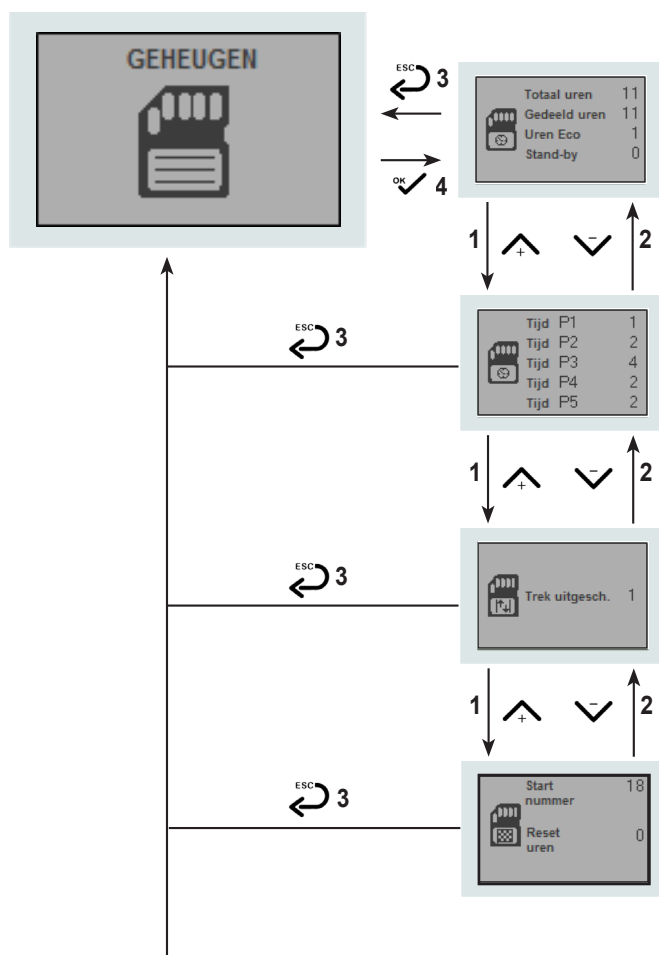

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

- totaal aantal uren
- gedeeltelijk aantal uren
- uren eco vermogen
- uren Stand-by


Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

- uren vermogen 1
- uren vermogen 2
- uren vermogen 3
- uren vermogen 4
- uren vermogen 5

Op deze pagina wordt het aantal uitsluitingen van de Coaxial Control weergegeven.

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

- aantal inschakelingen
- aantal reset bedrijfsuren

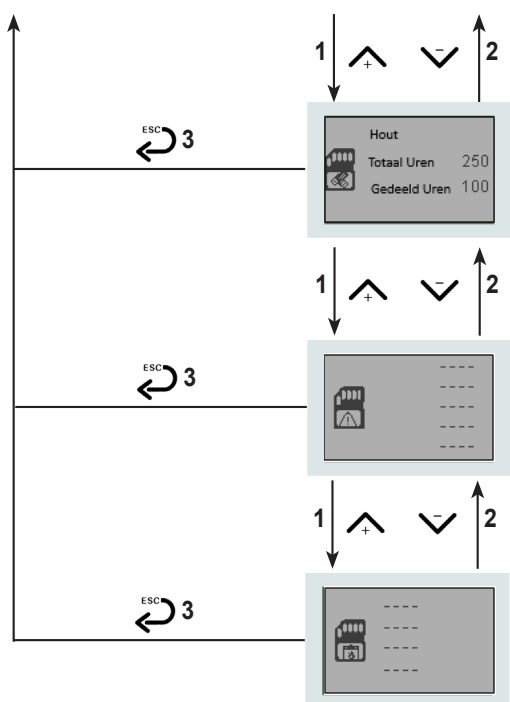

Deze pagina toont:


- totaal aantal uren (houtmodus)
- gedeeltelijke uren (houtmodus)

Op deze pagina worden de alarmen weergegeven die zich hebben voorgedaan:

Op deze pagina worden de volgende elementen weergegeven:

- naam product
- productiedatum van het apparaat
- batch van het product
- serienummer

KANALISATIE INS.

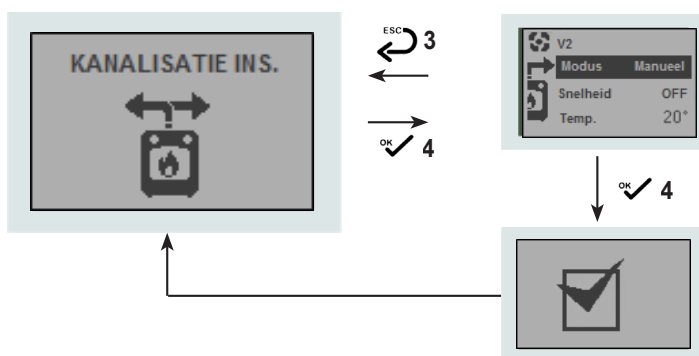


Met knop 1 en 2 kiest u de procentuele toename van de snelheid van de kamerventilator.

Om terug te keren naar de vorige parameter zonder deze te wijzigen, drukt u op toets 3.

Aan het einde van de procedure wordt het symbool weergegeven voor bevestiging van de handeling, die de correcte ingave van de gegevens bevestigt. Vervolgens keert het scherm automatisch terug naar de pagina van het hogere niveau.

Menu's met betrekking op de houtstatus

SET LUCHT

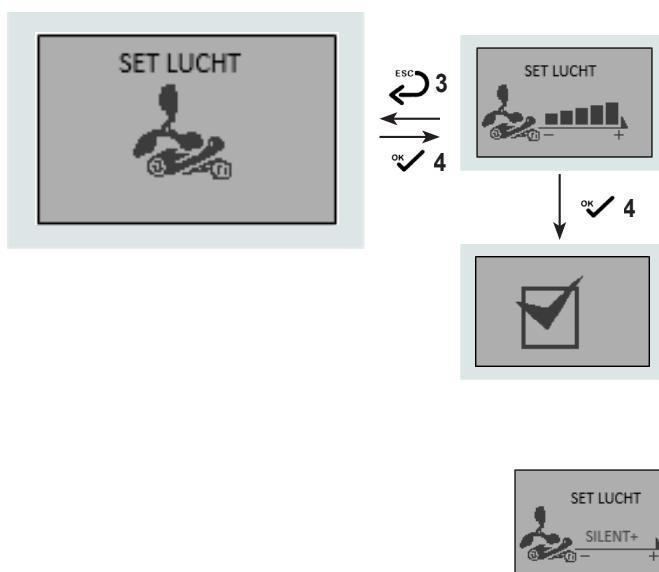

Hiermee kan de snelheid van de omgevingsventilator gewijzigd worden.

Om de bedrijfssnelheid van de ventilator te wijzigen, drukt u op de knoppen 1 en 2 om te kiezen tussen de vijf instelbare snelheidsniveaus.

Nadat u het gewenste vermogensniveau hebt geselecteerd, drukt u op knop 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het pictogram voor de bevestiging van de bewerking weergegeven, waarmee de juiste invoer van de gegevens wordt bevestigd.


In de SILENT+-modus is de ventilator uitgeschakeld (het apparaat werkt op straling).

Gebruik de toetsen 1 en 2 om de SILENT+-modus in te stellen.

Nadat u het item SILENT+ hebt geselecteerd, drukt u op knop 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het pictogram voor de bevestiging van de bewerking weergegeven, waarmee de juiste invoer van de gegevens wordt bevestigd.

SET ROOK

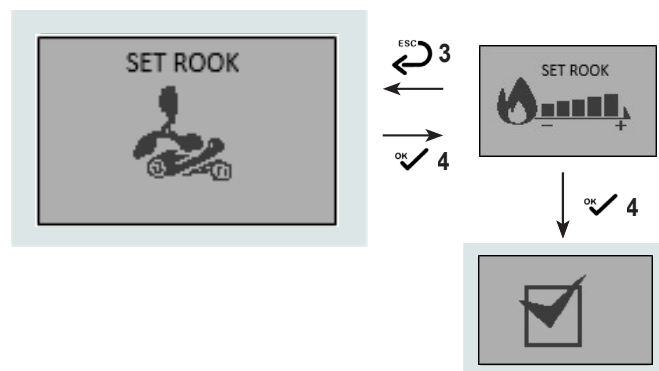


Om de werksnelheid van de rookafzuiger te wijzigen, drukt u op de knoppen 1 en 2, om te kiezen uit vijf instelbare vermogensniveaus.

Nadat u het gewenste vermogensniveau hebt geselecteerd, drukt u op knop 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het pictogram voor de bevestiging van de bewerking weergegeven, waarmee de juiste invoer van de gegevens wordt bevestigd.

SET COMFORT

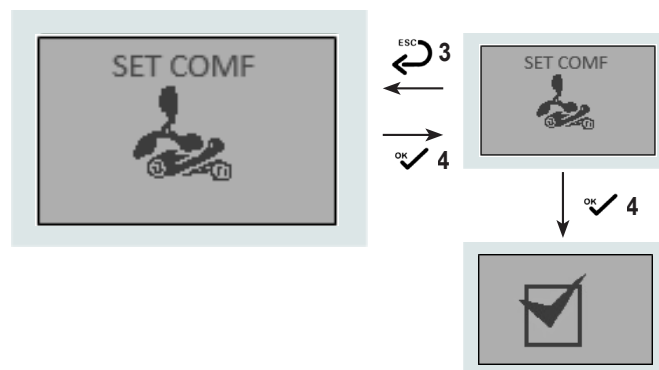


Om de Comfort-modus in te stellen, drukt u op de knoppen 1 en 2 om ON te selecteren.

In deze modus past de kachel de snelheid van de rookafzuiging en de omgevingsventilator aan volgens de ingestelde omgeving. Hoe dichter de kamertemperatuur bij het instelpunt van de omgeving ligt, hoe langzamer de ventilator en de rookafzuiging zullen draaien om de houtverbranding te verlengen.

Nadat u de gewenste waarde heeft geselecteerd, drukt u op knop 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het pictogram voor de bevestiging van de bewerking weergegeven, waarmee de juiste invoer van de gegevens wordt bevestigd.

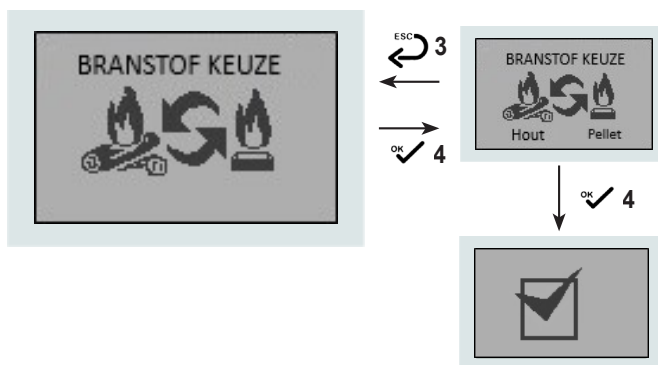


Druk op de knoppen 1 en 2 om het brandstoftype te wijzigen.

Druk op knop 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Het menu is alleen zichtbaar wanneer de houtstatus uitgeschakeld is.

Aan het einde van de procedure wordt het pictogram voor de bevestiging van de bewerking weergegeven, waarmee de juiste invoer van de gegevens wordt bevestigd.

INS.AUTOM.VER.

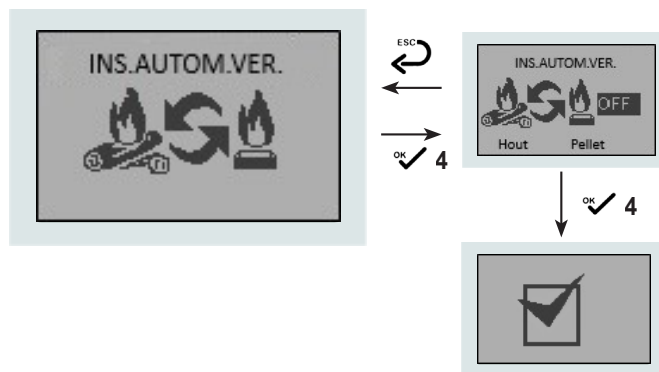

Maakt automatische omschakeling van hout naar pellets mogelijk.

Gebruik de Knoppen 1 en 2 om automatisch omschakelen in te schakelen (AAN: omschakelen ingeschakeld - UIT: omschakelen niet ingeschakeld). Druk op knop 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het pictogram voor de bevestiging van de bewerking weergegeven, waarmee de juiste invoer van de gegevens wordt bevestigd.

De tekst PASS-AUTO verschijnt op het hoofdscherm afwisselend met de weergave van datum en tijd.

TEMPERATUUR INS. (zie TEMPERATUUR INS. in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus - alleen zichtbaar als COMFORT en PASS AUTO actief zijn)

KLOK INSTELLEN (zie KLOK INSTELLEN in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

CHRONO INSTELLEN (zie CHRONO INSTELLEN in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

INSTELLEN TAAL (zie INSTELLEN TAAL in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)


INSTELLEN SENSOR (zie INSTELLEN SENSOR in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

STANDBY INST. (zie STANDBY INST. in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

DISPLAY INSTELLEN (zie DISPLAY INSTELLEN in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

STATUS KACHEL (zie STATUS KACHEL in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

TECHNISCHE INSTEL (zie TECHNISCHE INSTEL in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

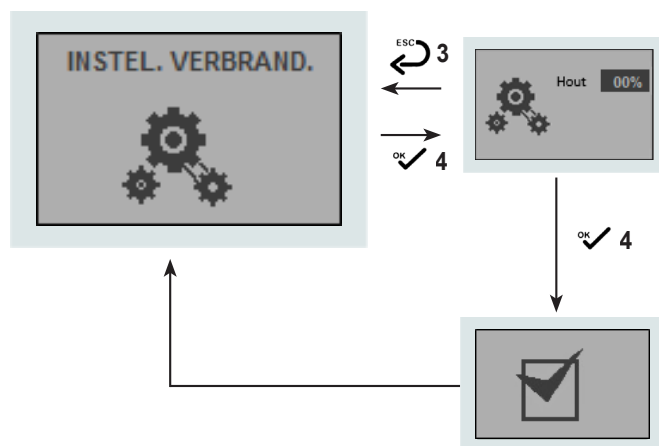

HOUT:

Met de Toetsen 1 en 2 stelt men de snelheid van de rookafvoer in, met een numerieke waarde van -09 tot +09, die overeenstemt met $\pm 1\%$ voor iedere eenheid. Druk op de Toets 4 om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm.

Aan het einde van de procedure wordt het pictogram voor de bevestiging van de bewerking weergegeven, waarmee de juiste invoer van de gegevens wordt bevestigd. Hierna keert het scherm automatisch terug naar de pagina op een hoger niveau.


GEHEUGEN (zie GEHEUGEN in het hoofdstuk men met betrekking op de pelletstatus)

KANALISATIE INS. (alleen zichtbaar als de kanalisering geactiveerd is)

CAP.05 OPSPOREN VAN DEFECTEN EN OPLOSSEN VAN EVENTUELE PROBLEMEN

05.1 ALARMMELDINGEN

Hierna wordt een overzicht gegeven van de alarmen van het apparaat, met de mogelijke oorzaken en enkele mogelijke oplossingen van het probleem. **Indien een alarm zich met een zekere frequentie voordoet, raadt men aan een gespecialiseerd Technisch Dienstcentrum te contacteren.** De schermen die op een alarm wijzen, zien er als volgt uit:

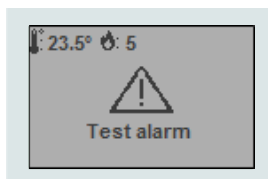

Code alarm	Test alarm	Reden alarm	Belangrijkste oplossingen
AL01	Black out	Onderbreking elektrische energie tijdens de werking van de kachel.	- Controleer of de elektrische toevoerkabel goed verbonden is zowel aan de contactdoos van de installatie als aan de contactdoos van de kachel. - Controleer of de connectoren goed vastzitten in de klemmenkast van de elektronische kaart. (Voer deze controle uit wanneer de elektrische kabel losgekoppeld is). - Controleer de integriteit van de zekeringen; (voer deze controle uit wanneer de elektrische kabel losgekoppeld is).
AL02	Rookgassensor	De gemeten temperatuur, weergegeven op het display, is meer dan 280°C.	- Controleer of de aansluiting van de sonde aan de elektronische kaart correct of, RODE draad aan de klem +, BLAUWE draad aan de klem -. - Controleer of de draden van het thermokoppel integer zijn, en of er geen onderbrekingen zijn.
AL03	Hete rookgas	De temperatuur van de rook overschrijdt de waarde van 250°C.	- Controleer de positie van de rooksonde. - Controleer of de ventilator voor luchtverversing goed werkt. - Controleer of de kachel erg vuil is en reinig hem eventueel. - Controleer of de instelling voor het laden van de PELLET correct is.
AL04	Extractor fan defect	De centrale heeft het correct aantal toeren van de roekafvoer niet gedetecteerd.	- Controleer of alle elektrische verbindingen in orde zijn. - Controleer of de verbrandingsventilator bijzonder vuil is. - Controleer of een vreemd lichaam, om ongewilde redenen, de rotor van de ventilator of de externe motor blokkeert.
AL05	Ontbranding mislukt	De parameter DELTA ONSTEKING, de maximale ontstekings tijd werd niet bereikt.	- Controleer de werkzaamheid van de elektrische weerstand. - Controleer of de geleidingsbuis van de weerstand proper is. - Controleer of de vuurpot steeds goed gereinigd is bij het ontsteken. - Vóór herontsteking moet de toestand van de vuurpot worden gecontroleerd in overeenstemming met CAP.08 - ONTSTEKING EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSING uit de producthandleiding. - Controleer de hoeveelheid voorlading PELLET. Tijdens de voorlading, moet het niveau een beetje hoger zijn dan de opening van de elektrische weerstand. - Controleer of de waarden van de parameters voor het laden van de PELLET en de snelheid van de roekafvoer correct zijn. - Controleer de lading van de PELLET in de tank.

Code alarm	Test alarm	Reden alarm	Belangrijkste oplossingen
AL06	Geen pellets	Tijdens de werking, daalt de temperatuur van de rook onder de waarde THERSHOLD WORK.	- Controleer of het niveau PELLET in het reservoir voldoende is. - Controleer of de tijden voor het laden van de PELLET correct ingesteld zijn. - Controleer de waarde van de parameter THERSHOLD WORK. - Alvorens het product opnieuw in te schakelen, kan het nodig zijn pellet te laden vanuit het MENU PELLETS LADEN. De volledige lediging van het reservoir houdt over het algemeen ook de lediging van de toevoerschroef in; hiervoor moet men dus het product inschakelen met een laag pelletniveau, wat waarschijnlijk tot een alarm ONTBRANDING MISLUKT zal leiden. (Zie p.20).
AL07	Therm. veiligheid	Interventie veiligheidsthermostaat.	- Controleer de werking van de verversingsventilator - Controleer of de kachel erg vuil is en reinig hem eventueel. - Controleer de parameters voor het laden van de PELLET. - Controleer de integriteit van de veiligheidsthermostaat en de desbetreffende elektrische verbindingen.
AL08	Geen onderdruk	Interventie veiligheidsdepressiemeter.	- Controleer of de afvoerpijp van de verbrandingsproducten verstopt is. - Controleer de integriteit van het onderdeel en controleer of de elektrische verbindingen overeenstemmen met het elektrisch schema. - Het silicone buisje is niet aan de connector P2 verbonden.
AL09	Minimale trek	Het debiet van de brandlucht valt niet binnen het ingestelde bereik.	- Controleer of de ingang van de brandlucht vrij is en niet gedeeltelijk verstopt is. - Controleer of de schoorsteen vuil is en dus de doorgang van de rook mogelijk aanzienlijk verminderd wordt. - Controleer de reiniging van de wisselaar of van de deflector (het bovenste deel van de verbrandingskamer). - Controleer of de deur van de verbrandingskamer van de kachel goed gesloten is. - Controleer of de gaten van de vuurpot niet verstopt zijn.
AL10	Deur open	- Microschakelaar defect. - De deur werd geopend tijdens de werking met pellets	Controleer de microschakelaar van de deur. Open de deur niet tijdens de werking met pellets.
AL11	Vijzel storing	De reductiemotor draait niet, zelfs niet als hij aangesloten is (in het geval van twee reductiemotoren verwijst dit naar de onderste reductiemotor).	- Wacht na het uitschakelen van de kachel tot deze volledig afgekoeld is, en schakel hem dan weer in. Misschien moet de elektronische kaart of de motoreductor vervangen worden. Contacteer het gespecialiseerde Technisch Dienstcentrum
AL12	Encoder vijzel	De elektronische kaart detecteert niet het correcte aantal toeren van de motorreductor (in het geval van twee reductiemotoren verwijst dit naar de onderste reductiemotor)	- Wacht na het uitschakelen van de kachel tot deze volledig afgekoeld is, en schakel hem dan weer in. Misschien moet de elektronische kaart of de motoreductor vervangen worden. Contacteer het gespecialiseerde Technisch Dienstcentrum
AL13	Abnormale vlam	Tijdens de stabilisatiefase (Vlam aanwezig) stijgt de temperatuur van de rook niet boven de DELTA VLAM.	Controleer de waarden voor het laden van de pellet en de ventilatie van de rookafvoer, deze zijn mogelijk niet correct en houden de vlam na het inschakelen niet aan.

Code alarm	Test alarm	Reden alarm	Belangrijkste oplossingen
AL14	Veiligheid pellet	Interventie van de sonde voor veiligheid pellet, indien voorzien.	- Controleer de waarden voor het laden van de pellet, deze zijn mogelijk te hoog en leiden tot een oververhitting van de bekleding van de kachel. - Controleer de correcte werking van de verversingsventilator, deze werkt misschien niet correct en veroorzaakt een interne oververhitting van de bekleding van de kachel. - Controleer of de ruimte waar de kachel geïnstalleerd is, goed verlucht is. - Controleer of de gaten op de achterkant van de kachel goed gereinigd zijn om de ingang van de koellucht toe te staan.
AL15	Veiligheid bord	De temperatuur van de elektronische kaart is hoger dan 60°C, deze waarde kan niet gewijzigd worden.	- Controleer de waarden voor het laden van de pellet, deze zijn mogelijk te hoog en leiden tot een oververhitting van de bekleding van de kachel. - Controleer de correcte werking van de verversingsventilator, deze werkt misschien niet correct en veroorzaakt een interne oververhitting van de bekleding van de kachel. - Controleer of de ruimte waar de kachel geïnstalleerd is, goed verlucht is. - Controleer of de gaten op de achterkant van de kachel goed gereinigd zijn om de ingang van de koellucht toe te staan.
AL16	24-uurs service	De kachel is meer dan 24 uur achter elkaar aan gebleven.	Schakel de machine uit, controleer de vuurpot en verwijder overtollige as.
AL17	Thermostaat defect	Indien ingesteld als omgevingssonde type KACHEL, wordt de gemeten waarde niet correct gelezen	Controleer de elektrische verbinding van de sonde. Indien deze correct is, moet men de sonde vervangen.
AL25	Ventilator 1 defect	De centrale detecteert niet de juiste ventilatorsnelheid.	- Controleer of alle elektrische verbindingen in orde zijn. - Controleer of een vreemd lichaam, om ongewilde redenen, de rotor van de ventilator of de externe motor blokkeert. Contacteer het gespecialiseerde Technisch Dienstcentrum
AL26	VijzelH defect	- De hoge reductiemotor draait niet, zelfs niet als hij aangesloten is. - De elektronische kaart detecteert niet het correcte aantal toeren van de hoge reductiemotor.	Contacteer het gespecialiseerde Technisch Dienstcentrum
AL27	Tank geopend	Het pelletreservoir heeft langer dan 3 minuten open gestaan	Houd tijdens de werking de deur van het pelletreservoir gesloten.
AL28	Entladene Batterien	De accu's in de optionele accuset zijn leeg.	Controleer of de AAN/UIT-knop op de accuhouder in de AAN-stand staat en steek de stekker van de kachel in het stopcontact.
AL29	Luchtklep	- Microschakelaar defect. - Storing in de servomotor van de luchtklep.	- Controleer de microschakelaar van de klep. - Controleer de servomotor van de luchtklep. Neem contact op met het gespecialiseerde technische servicecentrum.

Code alarm	Test alarm	Reden alarm	Belangrijkste oplossingen
AL30	Rookklep	• Microschakelaar defect. • Storing in de elektromagneet van de rookklep.	• Controleer de microschakelaar van de klep. • Controleer de elektromagneet van de rookklep. • Controleer of de rookklep gesloten is. • Neem contact op met het gespecialiseerde technische servicecentrum.
AL31	Abnormale ontsteking	• Er werd hout toegevoegd tijdens het pelletproces.	• Laad geen hout tijdens de werking met pellet.
AL32	Hete houtrook	• De rooksonde meet niet correct. • De hoeveelheid geladen hout is hoger dan aangegeven in de handleiding.	• Controleer de positie van de rooksonde. • Controleer of de luchtverversingsventilator goed werkt. • Controleer of de kachel sterk vervuild is en reinig deze indien nodig. • Controleer de hoeveelheid geladen hout.
AL33	Het niet slagen	• De omschakeling van pellets naar hout vond niet plaats omdat de deur open bleef staan na de ingestelde tijd voor het laden van hout.	• Laad het hout zoals aangegeven in de handleiding voor een goede brandstoftoevoer.

Ieder alarm leidt, om veiligheidsredenen, tot uitschakeling van het product; toch geven niet alle alarmen een effectief gevaar aan, maar enkel signaleringen of waarschuwingen. Om de toestand van normaal gebruik te herstellen, drukt u op knop 5 en wacht u, in geval van werking met pellets, tot de procedure voor DEFINITIEVE REINIGING is voltooid totdat op het display de melding OFF verschijnt. Als u hout gebruikt, drukt u op knop 5 en wacht u tot het hout volledig is afgekoeld totdat op het display de melding OFF verschijnt. Alvorens het apparaat weer in te schakelen, moet men het alarm dat het probleem veroorzaakt heeft, oplossen.

AANDACHT



Alarmen bypassen of negeren en het product blijven gebruiken, kan leiden tot schade aan personen en/of zaken, waardoor de aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt. Alle alarmen worden opgeslagen in het geheugen, het voortzetten van het gebruik in niet correcte condities kan de garantie doen vervallen.

OPMERKINGEN



Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203
www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it